



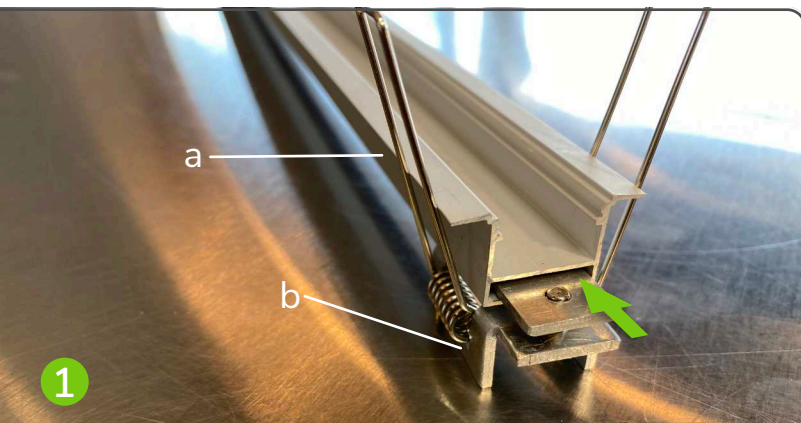


1 Insérer le support papillon (b) dans le canal au bas du profilé (a).

Insert the butterfly support (b) in the bottom channel of the profile (a).

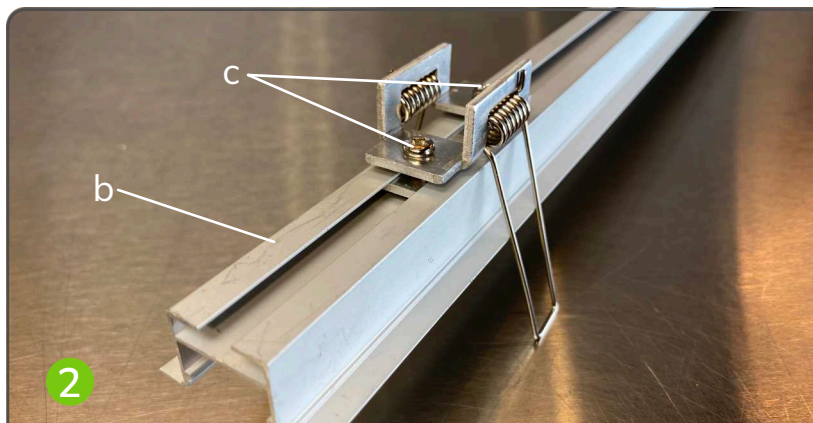


2 Disposer le support (b) à l'endroit désiré et le fixer en place en serrant les vis (c) sous le support. (Un support par 2 pieds recommandés.)

Place the bracket (b) in the desired location and secure by tightening the screws (c) under the bracket. (One bracket per 2 feet recommended.)

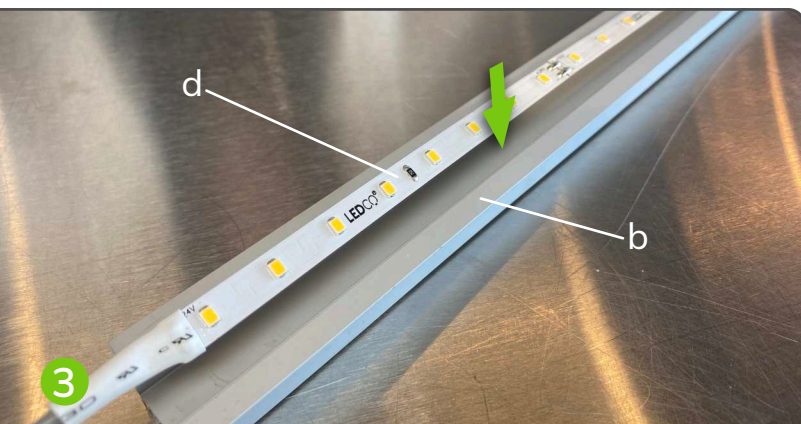


3 Retirer la bande protectrice à l'endo du ruban DEL (d) et presser pour le coller au centre du profilé (a).

Remove the protective strip on the back of the LED tape (d) and press to stick it to the center of the profile (a).

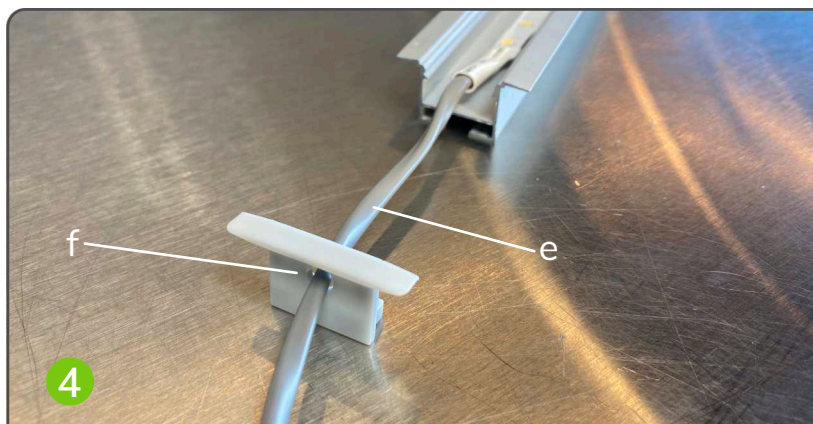


4 Passer les fils (e) dans l'ouverture de l'embout troué (f).

Pass the wires (e) through the opening of the end cap (f).

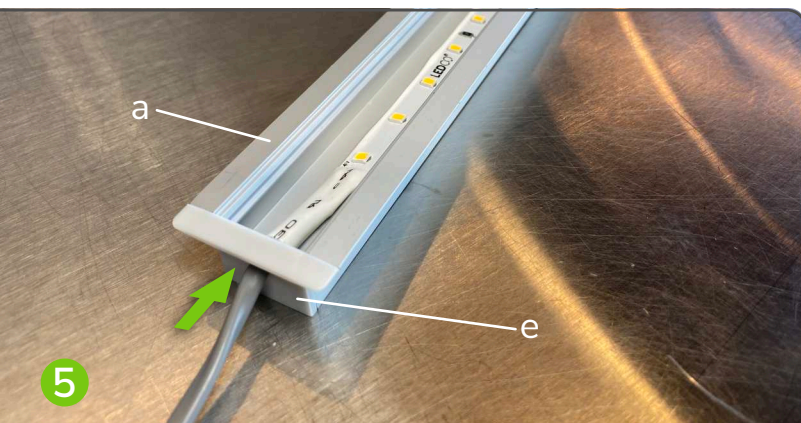

5 Insérer les embouts (e) aux extrémités du profilé (a).

Insert the end caps (e) at the ends of the profile (a).

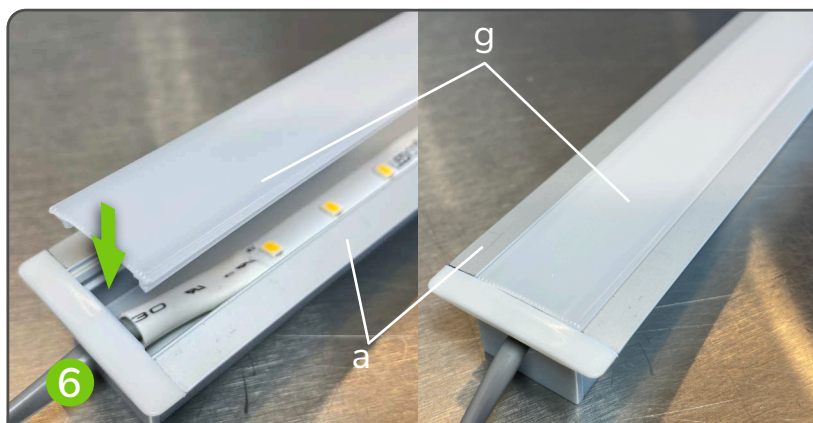

6 Installer la lentille de diffusion (g) en la pressant en place dans la rainure du profilé (a).

Install the diffuser lens (g) by pressing it into place in the profile (a) groove.